

LC-505TA 外部電源用 DC6V / AC アダプター

A-PSML 取扱説明書

製品パッケージおよび接続方法は以下の通りです。

必ず使用上の注意を確認し、正しく接続してください。

誤った接続は故障や火災の原因となる可能性がありますので、ご注意ください。

■使用上の注意

- 接続時にプラス・マイナスを逆に接続したり、短絡させたりしないよう注意してください。
- アダプターと乾電池の併用はできません。

LC-505TAをアダプターで運用する場合は、必ず乾電池を取り外して使用してください。

- 配線工事が必要となるため、本製品の接続は必ず電気事業者に依頼してください。
- アダプターによる運用方法の場合、停電時は室外側より解錠できません。

停電時は、モバイルバッテリー（5V対応）などを使用し、外部から電源を供給してください。
室外機のUSB端子（Type-C）に接続してご利用いただけます。

■製品パッケージ

DC6V / AC アダプター
型番：A-PSML

外部電源接続用コネクタ
型番：C-PSML



※A-PSMLにはC-PSMLが、セットにて同梱されています。

※外部電源用コネクタ「C-PSML」は、本機と電源アダプターを接続する場合に必ず必要になります。

■接続方法

①製品の電源印字シールをご確認の上、

「A-PSML」と「C-PSML」を接続してください。

注意：接続時にプラス・マイナスを逆に接続したり、短絡させたりしないよう注意してください。
製品の故障や火災の原因になります。


②LC-505TA室内機側の基板へ「C-PSML」

を接続してください。

接続箇所は、右図より確認してください。

接続時は、必ずアダプターの電源をOFFの状態で接続してください。

※イラストの基板は、実物と異なる部分がありますので、予めご了承ください。

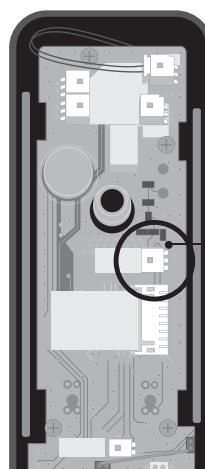

接続端子

基板表記：電源